


Особенности BMW

X5/X6/X7

1. Для демонтажа коврового покрытия необходимо в обязательном порядке демонтировать центральную консоль , иначе ковер не достать , только если порезать.

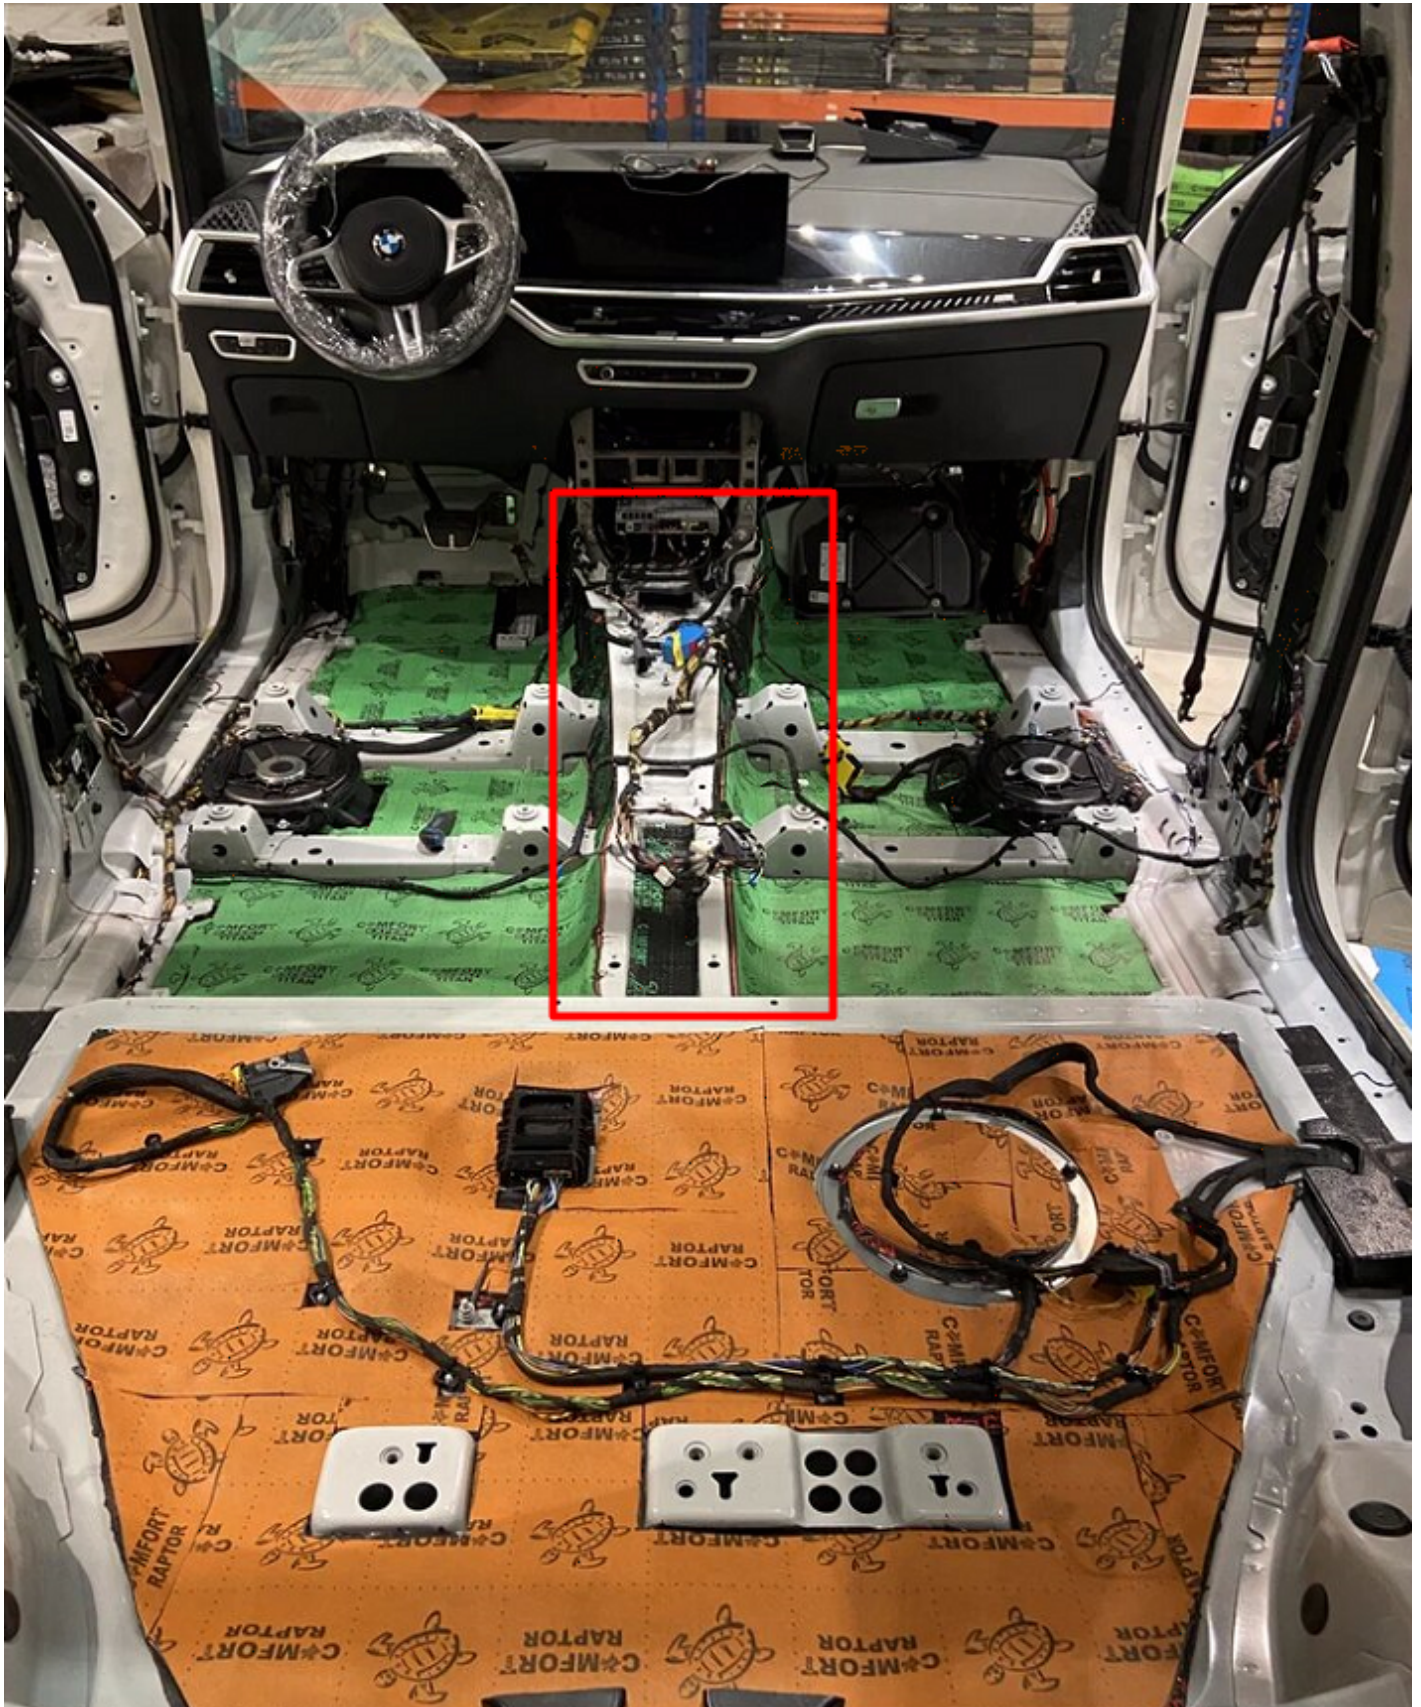

2. Особенности по локерам

На данных моделях всегда сзади войлочные локера , спереди комбинированные пластик/войлок

Передние локера не оклеиваем , так как

а. Нет особо мест куда можно наклеить

б. Из-за особенности конструкции локера он пропускает влагу через войлочные места , соответственно рано или поздно под материал попадет влага и он просто отвалится что приведет к негативному настроению клиента.

Версия #1

r.goborov@kibercar.ru создал 11 December 2023 13:16:04

r.goborov@kibercar.ru обновил 11 December 2023 13:21:19